
### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, ESERCIZIO E MANUTENZIONE

## Separatore di grassi Euro "G" NG 1, 2 e 4 KESSEL Per la posa interrata

## Separatore di grassi Euro "G" ai sensi della EN 1825-1 NG 1, 2, 4 per la posa interrata

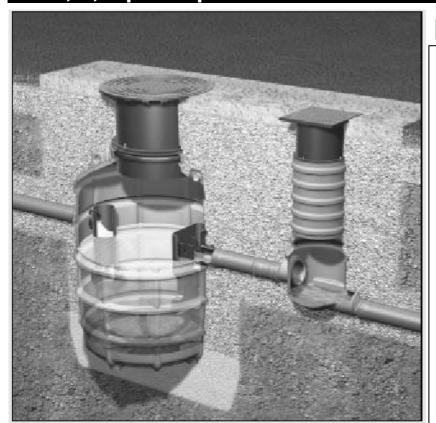


### Vantaggi del prodotto

- Conforme alla norma EN 18251
- Montaggio semplice e veloce
- Grande leggerezza
- Resistenza totale agli acidi grassi più aggressivi
- Facilità di trasporto
- Ghiera telescopica adattabile al livello del suolo

□ Installazione quanto sopra ve specializzata:		ercizio □ Istruzio cura della ditta	oni	
Nome / Firma	Data	Luogo	Timbro della ditta specializzata	

Edizione 11/00-HG No. di registrazione: 010-659

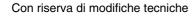



### **Indice** 1. Indicazioni per la sicurezza pagina 3 2. Informazioni generali 2.1 Uso pagina 4 2.2 Descrizione dell'impianto pagina 4 3. Installazione pagina 5 3.1 Montaggio pagina 5 3.2 Verifica tenuta porta chiusino pagina 5 3.3 Note pagina 5 3.4 Proposta di montaggio pagina 6 3.5 Disegno in scala NG 1, 2 e 4 pagina 6 4. Messa in esercizio 4.1 Predisporre l'impianto all'uso pagina 7 4.2 Istruzioni / Consegna pagina 7 4.3 Verbale di consegna pagina 7 5. Smaltimento pagina 8 6. Manutenzione pagina 8 7. Parti di ricambio e accessori pagina 9 8. Garanzia pagina 10 9. Certificato di collaudo pagina 11 Verbale di consegna pagina 12



### 1. Indicazioni per la sicurezza

Stimato cliente,

prima di mettere in funzione il separatore di grassi Euro "G" KESSEL, La preghiamo di leggere accuratamente le presenti Istruzioni di montaggio ed esercizio e di attenersi a quanto indicato.

Controlli immediatamente se l'impianto Le è stato fornito privo di danni. Qualora avesse riscontrato danni di trasporto, La preghiamo di attenersi a quanto indicato nel Capitolo "Garanzia".



Per i lavori di installazione, per il funzionamento, la manutenzione o la riparazione dell'impianto devono essere applicate le prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni, le normative DIN, VDE e DVGW nonché le prescrizioni della locale società di erogazione energia elettrica! L'impianto è stato esclusivamente progettato per scarichi da cucina aventi una temperatura di alimentazione massima di 60°. Temperature più elevate provocano danni all'impianto.

#### ACCESSO:

Non è possibile avere accesso all'impianto!

Per i lavori di smaltimento / pulizia / manutenzione allestire eventualmente adeguate passerelle (una scala fissa, per esempio).



Durante i lavori al separatore, è assolutamente VIETATO FUMARE in ordine alla possibile formazione di biogas.



### ATTENZIONE FONDO SDRUCCIOLEVOLE:

Per i lavori di smaltimento / pulizia / manutenzione, è possibile che grassi / acqua si depositino sul pavimento.

#### **LOCALE DI ESERCIZIO:**

- Accesso vietato alle persone non autorizzate.
- Conservazione di prodotti alimentari non autorizzato (per motivi igienici).
- Predisporre il locale di esercizio così da poter agevolmente accedere all'impianto separatore. Per i lavori di smaltimento / pulizia / manutenzione, per esempio, è necessario disporre di spazio sufficiente.
- L'acqua di scarico può contenere batteri. In caso di contatto con l'acqua di scarico, pulire e disinfettare accuratamente tali punti cutanei. Cambiarsi opportunamente d'abito.

Le sopra esposte indicazioni per la sicurezza devono essere rese note a tutto il personale operatore.



### 2. Informazioni generali

#### 2.1 Uso

Oli e grassi animali e vegetali non devono finire negli impianti di smaltimento pubblici o nell'acqua, in quanto, allo stato solido, possono dare origine a strozzature o a intasamenti delle linee di smaltimento. Inoltre, dopo un breve periodo di decomposizione, si formano acidi grassi che portano a cattivi odori e che aggrediscono, altresì, tubazioni e strutture dell'impianto di drenaggio. Una volta solidificato sulla superficie dell'acqua, lo strato di grassi impedisce anche il necessario apporto di ossigeno per le acque e per gli impianti di depurazione.

La norma DIN 1986, parte 1, prescrive la raccolta delle sostanze nocive. Gli impianti separatori di grassi devono pertanto essere costruiti in osservanza delle norme DIN 4040 ovvero pr EN 1825. Tali impianti devono essere smaltiti in modo confacente.

### 2.2 Descrizione dell'impianto

Gli impianti separatori di grassi KESSEL modello G circolare per la posa antigelo si compongono dello stesso separatore di grassi e di un raccoglitore melma integrato.

I serbatoi e gli accessori sono di polietilene (PE). Le ghiere degli impianti sono in Duroplast o in Polipropilene (PP). Grazie alla superficie di questo materiale, liscia e simile alla cera, non è necessario applicare altri rivestimenti.

Gli impianti separatori di grassi previsti per la posa interrata sono disponibili per diverse profondità di montaggio e categorie di copertura (A, B, D).

I dati tecnici sono riportati sulla targhetta dell'impianto oltre che sulla certificazione dell'impianto delle presenti istruzioni di esercizio.



### 3. Installazione

L'impianto separatore di grassi KESSEL viene fornito pronto all'uso.

Ciascun serbatoio viene imballato separatamente su un bancale. Il materiale di montaggio e gli accessori vengono anch'essi imballati su bancali e, in particolari situazioni, posti all'interno dei serbatoi. Prima di procedere all'installazione dell'impianto, controllare che non siano presenti danni dovuti al trasporto!

Montare i separatori di grassi a posa antigelo esternamente all'edificio e il più possibile vicino agli scarichi. Posare eventuali tubazioni di collegamento degli scarichi al separatore di grassi termoisolate o preventivamente riscaldate. Il raggiungimento della profondità di montaggio protetta contro il gelo desiderata nonché l'adeguamento ideale alla linea di alimentazione e di scarico (canalizzazione) vengono resi possibili grazie all'utilizzo di sovrastrutture telescopiche. Le coperture per le categorie di carico A / B / D sono raccordate con chiusura antiodore e sono conformi alla norma EN 124.

### 3.1 Montaggio

- 1. Il terreno di fondazione deve essere orizzontale e livellato, al fine di predisporre a pieno campo l'impianto. Il suddetto terreno deve, inoltre, presentare un limite di carico adeguato.
- 2. Calare il separatore di grassi nello scavo di fondazione all'uopo allestito. Riempire l'impianto con acqua fino all'altezza dello scarico.
- 3. Il riempimento deve avvenire su un fondo incoerente e a grana grossa (sabbia, ghiaia, pietrisco). Il fondo viene riempito e compattato in modo graduale. In ordine all'installazione in aree transitabili da autocarri (copertura Categoria D), predisporre una soletta di cemento armato come strato superiore. La relativa pianta di carpenteria e armatura è disponibile presso KESSEL.
- 4. Dopo aver riempito l'impianto fino all'ingresso/uscita, collegare le linee di alimentazione e di scarico. Poi, continuare a riempire.
- 5. In caso di tubi pluviali sul lato di mandata, installare a monte una linea di rilassamento della lunghezza di ca. 1 m e con una pendenza di almeno 1:50. Il passaggio dal tubo pluviale alla linea di rilassamento dovrebbe effettuarsi tramite due curve a 45°.

Si riduce, in questo modo,

- il pericolo dell'aspirazione a vuoto di sifoni e di chiusure cattivi odori
- l'afflusso di ossigeno e, di conseguenza, la formazione di cattivi odori
- la formazione di schiuma nel separatore

successivamente accessibili per usi di pulizia.

- 6. L'ultimo strato viene riempito con pietrisco nonché leggermente compattato.
- 7. Portare la ghiera nella posizione desiderata e fissarla con l'ausilio dell'anello di fissaggio fornito in dotazione. L'esatta regolazione dell'altezza definitiva avviene per mezzo delle viti di registro. A tale proposito, sincerarsi che anche i tubi di alimentazione e di scarico risultino
  - Qualora la ghiera vada troppo in profondità all'interno del serbatoio, ridurre opportunamente le dimensioni della stessa.
  - Pendenze del terreno fino a un massimo di 5° possono essere compensate inclinando la ghiera.

#### 3.2 Verifica tenuta porta chiusino

Montare il serbatoio attenendosi alle indicazioni di montaggio. Prima di procedere alla vibratura della ghiera e di posare lo strato di calcestruzzo, verificare la tenuta delle ghiere stesse. A tale proposito, riempire il serbatoio con acqua fino al bordo superiore della ghiera e verificare la presenza di eventuali anermeticità.

Qualora l'installazione dell'impianto separatore di grassi avvenga al di sotto del locale livello di ristagno, è necessario montare a valle un impianto di sollevamento ai sensi della norma DIN 1986 e pr 1825, se non diversamente statuito dalle disposizioni locali.

• Separatore per l'installazione in acqua sotterranea su richiesta

#### 3.3 Note

- L'impianto separatore di grassi "G" per la posa antigelo è particolarmente indicato dove
  - la presenza di cattivi odori durante lo smaltimento non è rilevante;
  - l'estrazione del condotto d'aspirazione dal mezzo di spurgo non costituisce problema.




## 3. Installazione

### 3.4 Proposta di montaggio (per categoria B)



NG 2 in figura.

### 3.5 Disegno in scala NG 1, 2 e 4

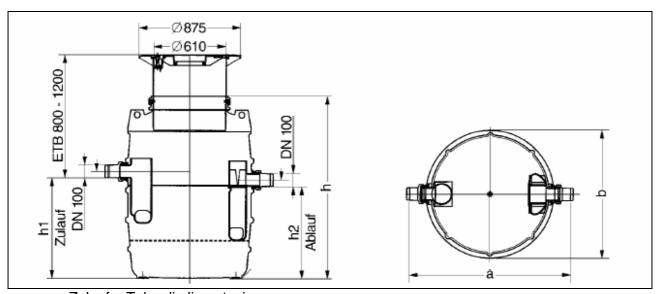

Zulauf = Tubo di alimentazione Ablauf = Tubo di scarico

							Contenuto acque luride			
NG	DN	а	b	h	h1	h2	Raccoglitore	Separatore	Deposito	Peso
							melma		grassi	ca.
1	100	1470	1100	1300	610	540	140 l	230 I	70 I	111 kg
2	100	1470	1100	1550	860	790	200 l	370 I	120 l	120 kg
3	100	1470	1100	1800	1110	1040	400 l	370 l	160 l	130 kg



### 4. Messa in esercizio

### 4.1 Predisporre l'impianto all'uso

Prima di venire alimentato con acqua a concentrazione di grassi,

- pulire a fondo l'impianto (tubazioni di alimentazione e di scarico comprese); rimuovere parti solide e voluminose.
- Una volta pulito, riempire l'impianto con acqua fredda fino al livello di troppopieno (ovviamente non effettuare il riempimento, qualora la tenuta dei serbatoi sia già stata verificata e l'acqua non sia stata estratta tramite pompa).

#### 4.2 Istruzioni / Consegna

Di regola, la procedura di messa in esercizio e le relative istruzioni viene eseguita da un installatore. Su richiesta, tale procedura può anche essere effettuata - a pagamento - da un incaricato KESSEL.

- 1. Alla consegna, è richiesta la presenza delle seguenti persone:
- responsabile del collaudo del committente
- installatore di impianti sanitari

Raccomandiamo inoltre la presenza

- del personale di servizio
- dell'impresa di smaltimento
- 2. Preparazione di una procedura di consegna e istruzioni:
- impianti igienico-sanitari pronti
- impianto carico d'acqua e pronto per il funzionamento
- 3. Istruzioni:
- controllo della tenuta dell'impianto e di eventuali danni di trasporto o di montaggio nonché verifica delle tubazioni di collegamento
- informazioni sullo svuotamento (aspirazione)
- dimostrazione pratica delle possibilità di impiego
- 4. Consegna delle istruzioni di montaggio e di esercizio
- 5. Stesura del verbale di consegna.

Al termine della procedura istruzioni, l'impianto deve essere di nuovo pronto per il funzionamento.

#### 4.3 Verbale di consegna

(vedere Allegato)



### 5. Smaltimento

Effettuare il primo smaltimento 2-3 settimane dopo la messa in esercizio.

#### Intervalli di svuotamento:

Conformemente alla norma DIN V 4040-2, i raccogli melma e i separatori, salvo non diversamente prescritto, devono essere vuotati, sottoposti a pulizia e riempiti nuovamente con acqua pulita ogni 14 giorni, in ogni caso almeno una volta al mese.

Attenzione: il funzionamento ottimale dell'impianto viene unicamente garantito dall'esecuzione dello svuotamento secondo le tempistiche previste.

A tale proposito, accordarsi su base contrattuale con una ditta specializzata per le operazioni di smaltimento. Effettuare, per quanto possibile, i lavori di smaltimento durante i periodi di non utilizzo dell'impianto. Qualora il serbatoio del separatore resti aperto, si formano inevitabilmente cattivi odori.

#### Effettuare lo smaltimento

Utilizzare la chiave di sollevamento fornita in dotazione per allentare e rimuovere le viti nonché per sollevare e incassare il chiusino.

- Allentare le viti.
  - Rimuovere il chiusino.
- Svuotare il locale di sedimentazione e il raccogli melma, servendosi del tubo flessibile di aspirazione della cisterna di spurgo.
- Pulire le pareti del serbatoio, smaltire i residui di grassi.
- Riempire con acqua il serbatoio fino al colmo.
- Pulire e controllare la guarnizione del pozzetto (se necessario, sostituire).
- Chiudere la copertura del pozzetto.

### 6. Manutenzione

Verificare la tenuta del sistema prima della messa in esercizio e ripetere l'operazione a intervalli regolari.

- 1. Protezione superficiale
  - Pulire e controllare le pareti interne e quelle esterne a ogni smaltimento.
- 2. Eseguire due ispezioni l'anno. A tale proposito, smaltire l'impianto e pulirlo a fondo. Nel corso di tali ispezioni, verificare lo stato del raccoglitore melma e del locale di sedimentazione.
- 3. A fronte della evoluzione in campo normativo e dei controlli, raccomandiamo agli operatori la stesura della documentazione relativa a tutti i lavori e alle azioni dell'impianto separatore. Conservare, inoltre, i certificati comprovanti l'avvenuto smaltimento, redigendo, per esempio, un giornale di esercizio.

#### PREGASI OSSERVARE:


- Tenere sempre a disposizione le istruzioni per l'uso nelle immediate vicinanze del separatore.
- Eseguire la procedura di smaltimento esattamente in base alle prescrizioni.
- Far eseguire lo smaltimento dell'impianto separatore di grassi esclusivamente da imprese di smaltimento autorizzate.

Con riserva di modifiche tecniche!

- Osservare le prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni!
- Durante i lavori al separatore, è assolutamente VIETATO FUMARE per la possibile formazione di biogas.



### 7. Parti di ricambio e accessori

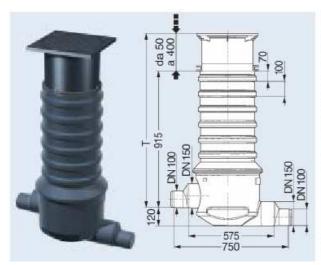

#### Pozzetto per campionamento KESSEL D = 400 mm in materiale plastico, per separatori di grassi

Da interro, da allacciare allo scarico libero del separatore.

Profondità di installazione T = ...... mm.

Tubi di ingresso e uscita DN 100/150 da segare, a norma DIN 19534 per tubi in materiale plastico e DIN 19522 per tubi SML.

Diametro medio del pozzetto D = 400 mm, rialzo telescopico con anello di chiusura, piastra di copertura classe A/B/D, chiusura a tenuta di addere dichiusura di chiusura. odore, dislivello ingresso/uscita 120 mm.

Prodotto KESSEL

Profondità di interro T (mm)		/uscita DE	Classe A	Art.N. Classe B	Classe D
* 400-1300	100/150	110/160	915 880 A	915 880 B	915 880 D
1330-1660	100	110	915813A	915813B	915813D
1330-1660	150	160	915 823 A	915823B	915823 D


Per profondità maggiori utilizzare la prolunga KESSEL in materiale plastico Art. N. 915 402.



#### Prolunga per chiusino KESSEL in materiale plastico per separatori di grasso

Adatto a tutti i tipi di separatore di grassi da interro, altezza H = 400 mm, completo con guarnizione.

Installazione	Art. N.
Prolunga H=400mm	917 402

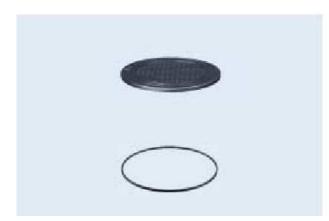

#### Piastra di copertura KESSEL in ghisa grigia a norma EN 124 per separatori di grasso

Guarnizioni e viti comprese.

Installazione	Art. N.
Classe A	916801
Classe B	916 802
Classe D	916 803

Guarnizione di ricambio KESSEL per piastra di copertura

Art. N. 917101



### 8. Garanzia

1. Se una consegna o prestazione è viziata, KESSEL è tenuto, a scelta del committente, ad eliminare l'inconveniente ripassando il componente contestato oppure a fornire un oggetto non difettoso. Se la miglioria fallisse due volte o non fosse economicamente sostenibile, l'acquirente/ordinante ha il diritto di recedere dal contratto o di ridurre adeguatamente il suo obbligo di pagamento. La constatazione di difetti evidenti deve essere comunicata immediatamente per iscritto; in caso di difetti non riconoscibili o nascosti immediatamente dopo la loro identificabilità. Per ripassature e forniture supplementari, KESSEL risponde nell'entità pari all'oggetto di contratto originario. Per nuove consegne, il periodo di garanzia inizia nuovamente, tuttavia solo nel volume della nuova fornitura.

Viene assunta la garanzia solo per gli oggetti prodotti ex novo.

Il periodo di garanzia è di 24 mesi a partire dalla consegna al partner contrattuale KESSEL. Trovano applicazione anche i §§ 377.378 HGB¹..

2. KESSEL sottolinea che l'usura non è un difetto. Lo stesso vale per guasti dovuti ad una manutenzione non appropriata.

01.01.2002

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Handelsgesetzbuch o Codice Commerciale tedesco.



10

## 9. Certificato di collaudo



Modello	
N° matricola / anno di costr	
Peso / kg	lungh. x largh. X alt
EN	Omologazione
Volume raccoglitore melma / I _	
Volume di sedimentazione (gras	ssi) / I
Timbro convalida	Materiale
(Accessori)	
	ll'impianto sono state verificate presso lo stabilimento d



Collaudatore

Data

	Verbal	e di conseg	na
Denominazione e No	G		
Giorno / Ora			
Denominazione cost Indirizzo Telefono / Telefax	ruzione		
Committente Indirizzo Telefono / Telefax			
Progettista Indirizzo Telefono / Telefax			
Empresa sanitaria re Indirizzo Telefono / Telefax	esponsabile dei lavori		
N° Commissione KE Responsabile del co Indirizzo Telefono / Telefax			
Gestore dell'impianto Indirizzo Telefono / Telefax	)		
Responsabile per la	consegna		
Altri presenti / Varie			
	a messa in esercizio e re dell'impianto. Si preg		ii in presenza del responsabile del al produttore!
Luogo, Data	Firma responsabile de	el collaudo	Firma gestore dell'impianto



# Tutto per il drenaggio



- ➤ Valvole antiriflusso e pozetti di ispezione → Separatori per piccole e grande industrie per l'interno e per l'esterno
- > Scarichi in materiale plastico, ghisa e inox per l'interno e per l'esterno
- > Stazioni di sollevamento, pompe, segnalatori acustici, quadri comando
- > Impianti di recupero acqua piovana
- > Sistemi di pozzetti in materiale plastico
- Costruzione di impianti e progettazione

